**無印良品**

スタッキングキャビネット ガラス扉

組立・取扱説明書 保存用

この度はスタッキングキャビネットをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
この商品を末永く安全にご利用いただくために、本書及び別紙の取扱説明書をよくお読みいただき正しく組み立て使用してください。また本書はいつでも取り出せるように大切に保管してください。

## ■ガラス扉パーツチェックリスト

| A ガラス扉 | B プッシュラッチ | C 丸ネジ | D ドライバー |
|---|---|---|---|
| 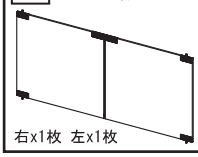 |  | |  |
| 右x1枚 左x1枚 | 1個 | 2個 | 1個 |

**⚠ 注意 組み立ての前に必ずお読みください。**

※組み立てには十分なスペースを確保し、敷物等をして床や既存の家具に傷が付かない様注意して行ってください。
※組み立ては必ず２名以上で行ってください。
※組み立てには基本セット、追加セット同梱の六角レンチが必要です。
※別紙「ご使用上の注意」をよくお読みの上正しくご使用ください。

## 【ガラス扉取り付け順序】 ※図は１６２．５㎝基本セットの向かって右側に設置する場合です。

### 組立て準備 【組立て済みのセットに追加される場合】

スタッキングキャビネット基本セット棚板 03 の前面と 04 側板 08 中仕切りの前面が同じ位置にある場合は基本セット組立て 7 を参考に 03 棚板の前後を入れ替えてください。

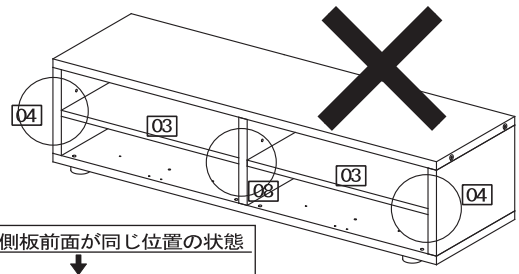


棚板、側板前面が同じ位置の状態
↓
ガラス扉を取り付けできません。

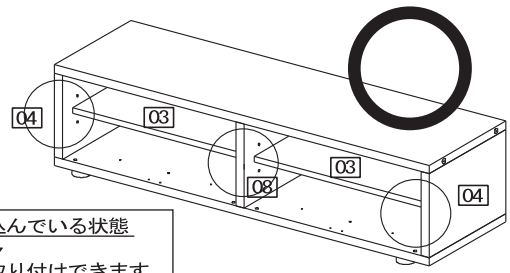


棚板が引っ込んでいる状態
↓
ガラス扉を取り付けできます。

### 1

基本セットの向きを逆さまにし 12 脚を取り外します。基本セット組立て 4 を参考にして 10 ボルトを 11 六角レンチで取り外し 02 地板を外してください。
B プッシュラッチを C 丸ネジを使い 01 天板の前面中央付近にある２個の穴にしっかり固定してください。

**⚠ 注意 プッシュラッチ取り付け注意事項**

プッシュラッチの丸ネジ取り付け位置は前後に２箇所あります。ガラス扉を設置する場合は必ず後側のネジ穴２箇所に丸ネジを取り付けてください。

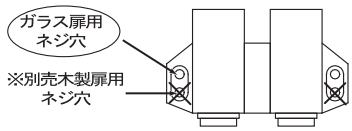


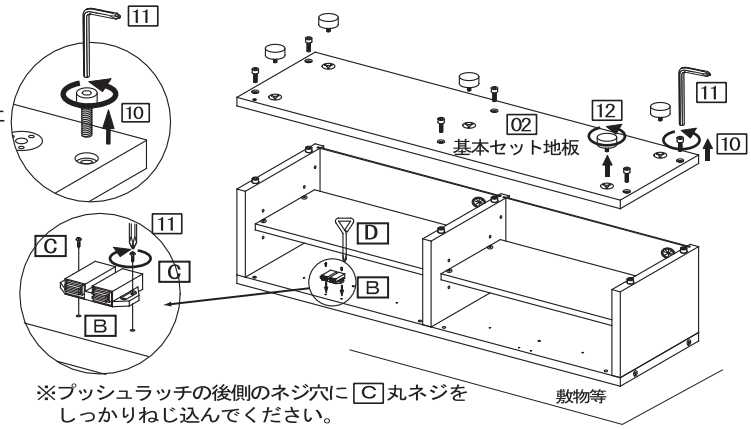


※プッシュラッチの後側のネジ穴に C 丸ネジをしっかりねじ込んでください。

### 2

A ガラス扉の丁番を 01 天板と 02 地板の丁番受け（黒い樹脂パーツ）に差込ます。

**⚠ 注意 ガラス扉取り付け向き注意事項**

※組立て時はプッシュラッチの受けを下側に向けてガラス扉を取り付けてください。

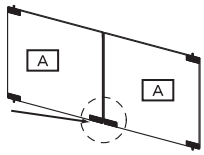


※プッシュラッチ受け

※ガラス扉はガラス丁番のガラス締め付けネジが付いている方を裏面として使用します。こちらを内側に向けて取り付けてください。

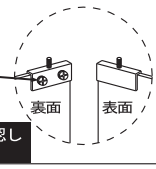


**⚠ 注意** ※取り付け前にガラス締め付けネジにゆるみがないか確認しゆるんでいる場合はしっかりと締め付けてください。

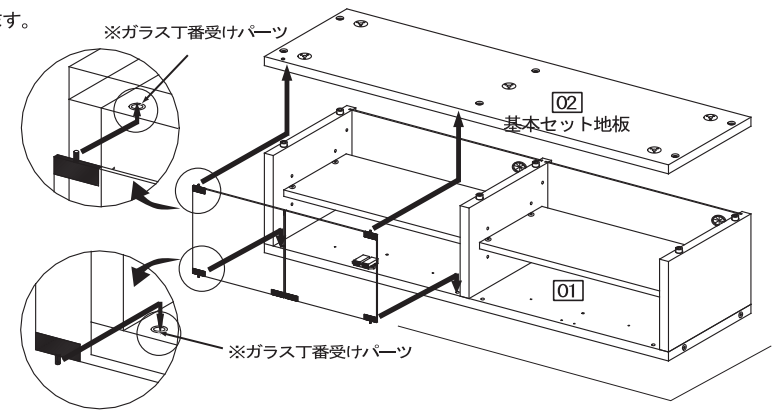


### 3

ガラス扉がしっかり取り付けられていることを確認した後 1 と逆の要領で 02 地板 12 脚をもとの位置に設置してください。
※取り付けの際に無理にたたきいれたりするとガラスが破損する恐れがありますのでご注意ください。

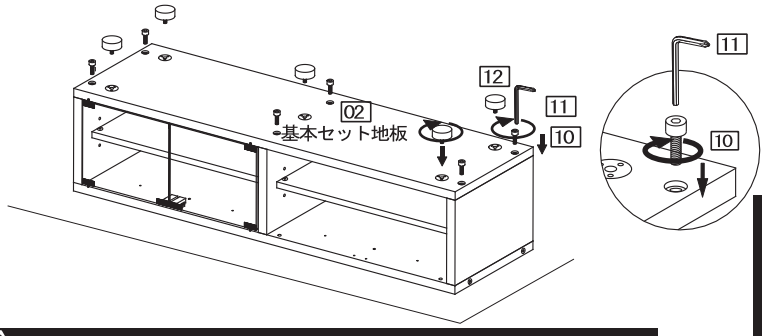


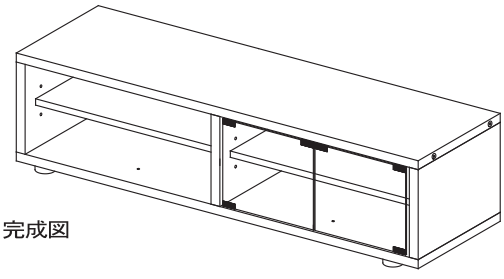

完成図

**⚠ 注意** 必ずご使用前に、ガラス扉がゆるみ等なくしっかり取り付けられていることをご確認ください。

**⚠ 注意** ガラス扉は基本セット（最下段）のみでご使用ください。
積み重ねした2段、3段等の高さではご使用できません。

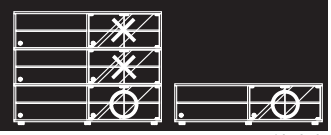

**⚠ 注意** 商品をもとの状態に反転させるときは必ず２名以上でおこなってください。

10. 6. 9

無印良品　スタッキングキャビネット　ガラス扉

# 扉位置調整方法

保存用

**組立て完成後に扉の位置がズレている場合に作業をおこなってください。**

## ■調整の前に

作業をおこなう際は脚の高さを調整するなどして本体が水平になるよう設置してから作業をおこなってください。

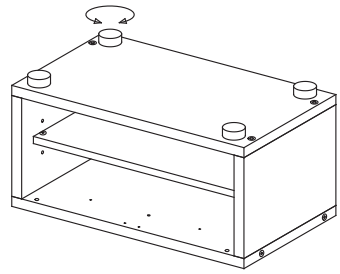

**※がたつきなどにより本体が水平になっていないと扉のズレの原因となります。**

## ■調整手順

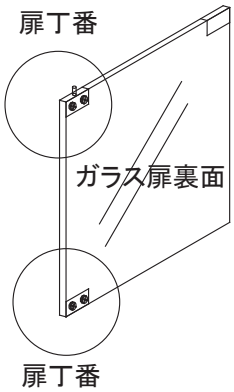


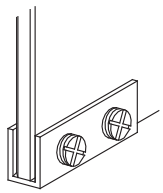

①扉裏面の丁番をご確認ください。

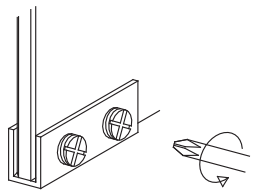

②扉裏面丁番のネジ2本を取れない程度にゆるめてください。

**※しっかりガラス扉を押さえながら行うようにしてください。**

図は向かって右扉下側を内側に調整した場合です。

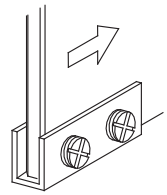

③扉を左右に調整してください。
※調整方向は下図を参照ください。

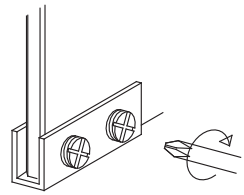

④ネジ2本をしっかり締めこんでください。
※ゆるんでいると破損しけがの原因となります。

## ■調整参考例

左扉上側を向かって右側に調整してください。

右扉上側を向かって右側に調整してください。

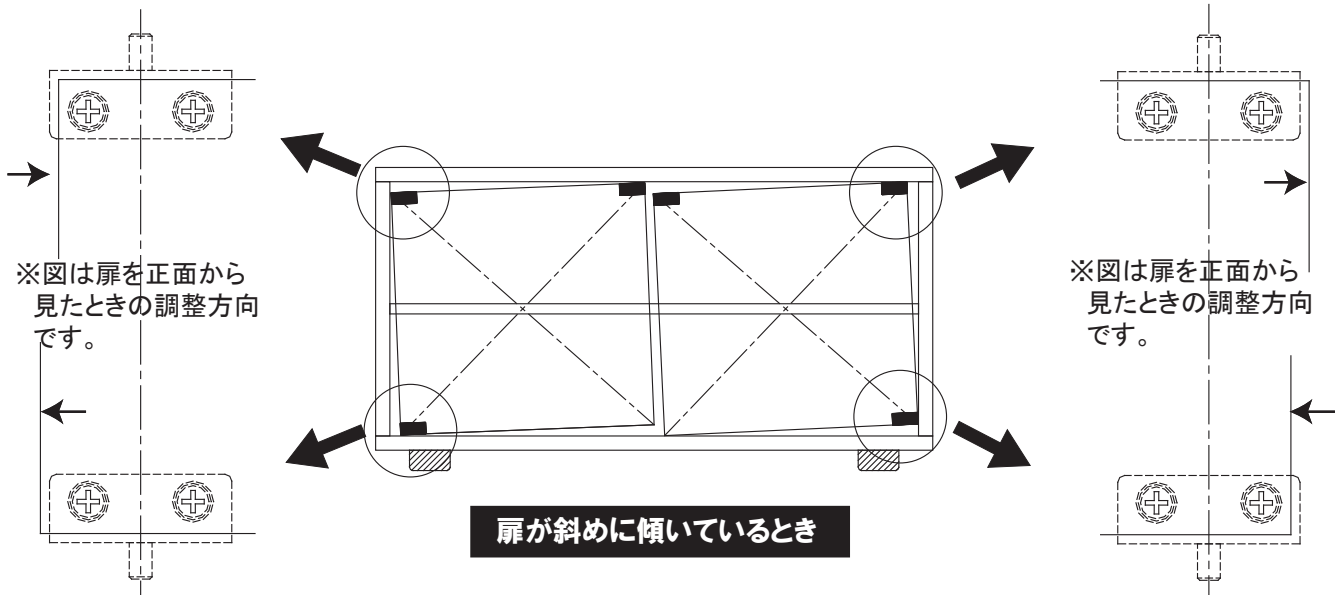

※図は扉を正面から見たときの調整方向です。

※図は扉を正面から見たときの調整方向です。

**扉が斜めに傾いているとき**

左扉下側を向かって左側に調整してください。

右扉下側を向かって左側に調整してください。

**※図と反対に扉が傾いている場合は扉を逆方向に調整してください。**